

MONTAGEHANDLEIDING



Shinglas dakshingles Rock Trio

Montage Shinglas Rock Trio dakshingles op tuinhuisjes en blokhutten

Het dakbeschot [multiplex, OSB of massieve delen] moet glad, stevig, droog en correct aan de kapconstructie bevestigd zijn.

Bij een hellingshoek van $< 15^\circ$ adviseren wij om eerst een onderlaag van bitumen glasvlies, spijkerrol of dakleer aan te brengen op het dakbeschot.


Shinglas Rock Trio dakshingles worden van onder naar boven gelegd. Aan de onderzijde begint men met een zogenaamde "aanvangsstrip". Laat de aanvangsstrip aan de onderzijde enkele cm over het dakbeschot steken. De aanvangsstrip is in vrijwel alle gevallen een "omgekeerde dakshingle" [afb. B]. Soms wordt een dakshingle in de lengte doorgesneden ter hoogte van de inkepingen, waarna het vlakke gedeelte als aanvangsstrip toegepast wordt [afb. A].




Montage tips

- Shinglas Rock Trio dakshingles laten zich het beste snijden met een haakmes
- Bij warm weer adviseren wij om de pakken dakshingles te buigen alvorens te openen. De dakshingles zullen dan beter van elkaar gaan
- Wij raden aan bij hete temperaturen niet aan de zonkant over het dak te lopen om beschadigingen te voorkomen
- Gebruik maatlijnen of krijtlijnen om de 3 of 4 rijen dakshingles voor een perfecte uitlijning

Monteer Shinglas Rock Trio dakshingles in halfshingle-verband conform onderstaande schets

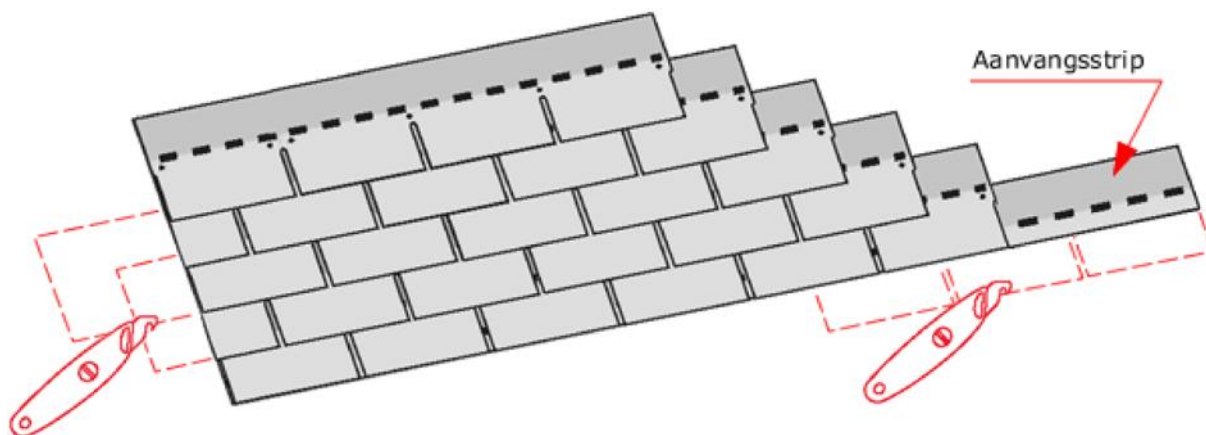

Spijker de Shinglas Rock Trio dakshingles met asfaltnagels vast zoals aangegeven op onderstaande schets.

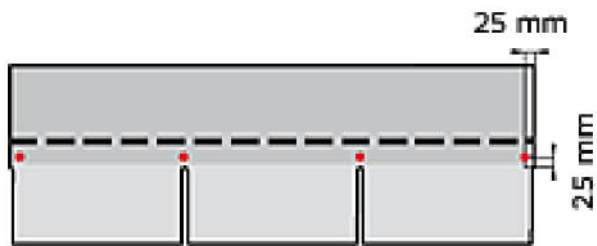

De asfaltnagels goed recht spijkeren.



In de regel worden asfaltnagels van 20 x 3 mm toegepast. Met 1 kg asfaltspijkers kan 20 tot 25 m² dakshingles gelegd worden.

Kleefstrip aan onderzijde van dakshingles

Shinglas Rock Trio dakshingles zijn aan de onderzijde voorzien van kleefstrips. Onder invloed van opwarming door zonlicht zullen Shinglas Rock Trio dakshingles door deze kleefstrips aan elkaar verlijmd worden tot één geheel. Indien de Shinglas Rock Trio dakshingles bij koud weer gemonteerd worden, verdient het aanbeveling om de dakshingles met behulp van bitumen-koud-lijm extra te verlijmen. De anti-kleef folie aan de achterzijde dient NIET verwijderd te worden. Zij heeft enkel een functie in de verpakking.

Afwerking van de nok

Snij met een haakmes losse dakshingles voor de afwerking van de nok. Spijker deze met asfaltnagels vast.



Windrichting

Monteer de losse dakshingles zodanig, dat er de minste kans is dat regenwater onder de nok-shingles geblazen wordt. Plooi de dakshingles steeds per 2 om barsten en knikken te voorkomen.

Bij koud weer adviseren wij om de dakshingles aan de achterzijde enigszins te verwarmen voor het verbuigen.

